









はてなりでしてへ。

スマイリーです



















ニッかん


下さ~い










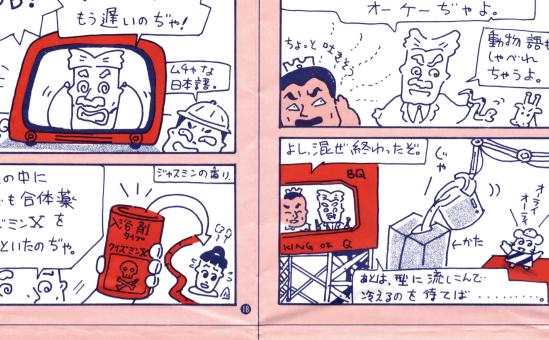

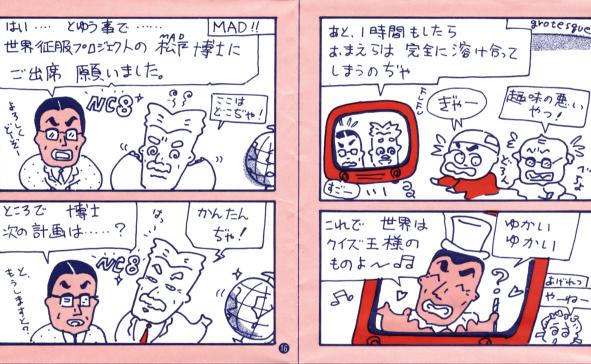



あと、動物を何匹か、混せ、いは、





あいかわらす" 之("いめ-



図XTVか

た、たいへんですり

東京ハイエリアに



白茶のどこかに、クイグ至と呼ばれる人物がいる。テ レビ、新聞、雑誌のクイズは、このクイズ至によって 思いのままにされているのだ。このままでは、クイズ 第が**だない。** 差は、日本**全**国を旅しながら**答**地にいる クイズ至の8人のクイズマスターをクイズ勝負で倒し、 クイズ堂とのクイズ答戦に勝って、日本のクイグ第に **笢主主義を取り戻すのだ。** 

コントローラーの使い芳

タイトル画面からスタートを押すと(●はじめからしてるから)と 表示されます。初めての人は、そのままスタートを押 し、コンティニューの人は(セーブレたところから)をセレクト で選んでスタートを押して行さい。問題でない文章は 読み終わったら、Aボタンを押せば、次の画面が出ます。 問題では、答えと思われる番号に十字ボタンの上下に よって緑色の宝を移動させ五ポタンを押せば確定です。 答地への移動のしかた。

持金は、最初はありません。正解していくごとに答問 題に対する点数がそのまま持金となり、持金がOより、 プラスの時のみ移動可能です。ただし、特益がプラス であってもクイズに不正解の場合は移動できません。

セーブのしかた

問題表示画面で、スタートボタンを押せば(『タニーフセームとる) と表示されます。セーブする場合は、そのままスター トボタンを押して下さい。ゲームにもどる場合はセレ クトボタンで(ケームにもとる)を選んでスタートです。

クイズマスターとの勝負

ほ"ほ"くは

旅先でクイズマスターと出逢うと、自然に対決となり ます。5筒中3筒正解の場合は、マスターを倒した事 になり、そのままゲーム続行しますが、不正解が3筒 でた場合は、遠くへとばされ、料釜もとられてしまい ます。(セーブはクイズマスターおよびクイズ王の時はできません) 艾、クイズマスターの問題は、正解を教えてもらえま

お楽しみプレゼントコーナー

この度はナソラーランドスペシャル「クイズ芸を探せ」を、ティスクライターでお買い 上げいただきまして誠にありがとうございます。 サンソフトでは今回も「お楽しみプレゼント」を実施します。 簡顯は「下名湍梟に出てる動物の名前」です。 住所、氏名、生年育白、年齢、答え (4文字) 現在ファミリーコンピュータのソフトは何個お持ちですか カセット

ディスク 個 今欲しいソフトを、欲しい順に3つ記入 ①\_\_ 住民堂のディスクライターの書き換えの回数 ある\_\_\_\_\_ 〇 ない いつも読んでいる雑誌 3つ ①\_\_\_\_\_ ②\_\_\_ ③\_

その他、ナソラーランドスペシャルの感想と、今後、作ってもらいたいテーマ、 ゲーム化して欲しいタイトル、アイデア、

以上を葉書に書いてサン電子株式会社ナソラースペシャルクイズ係までお送 りください。 62年3月末でで締め切って合計 200

名様に、サンダーバード塑力セット ボックスが当たります。みんながん



TEL案内 (0587)55-1120 ©1987 JUNJOFT SEKAI BUNKA-SHA

ファミリー コンピュータ・ファミコン は往失量の蓄標です。



ディスクカードは、カセットよりも、こわれやすいんだ。 

### ディスクカードは大切に取り扱おう




のディスクカードの整から見える茶色 の部分には絶対に指などで触れないで **下さい。そこを
持したり、
傷つけたり** すると・2度とディスクカードを使用 できなくなります。

②湿気や高温を避け、直接日光の当 たらないすずしい場所に保管して予



③木コリはディスクカード の大敵です。いつもカードケース に入れて关切に保管して下さい。 ④磁岩などを遊づけると、ゲーム

⋆ が消えてしまうことがあります。



ディククドライブのデランプがついている詩は、ÉJĒCT ボタンや革体の RESET ボタン、電源スイッチに手を触 れないで行さい。ディスクシステムやディスクカードを譲 してしまうことがあります。

#### ディスクシステムが

## 正常に作動しなくなったときには…

ティスクシステムが正常に作動しないときには、画面に異状を知らせる エラーメッセージが表示されるよ。着のティスクシステムでエラーが出 たら、下の表を参考にして原因を調べよう。

エラーメッセージ	内容と対処方法	
ERR01	ディスクカードがちゃんとセットされていない。 カードを取り出し、もう1度セットしなおそう。	
ERR02	ディスクドライブの電圧が規定値以下になって いる。 乾竜池を新しいものと交換しよう。	
ERR03	ディスクカードのツメガ折れている。ほかのカ ードを使うか、ツメのところにテープをはる。	
ERR04	違ったメーカーのティスクカードがセットされ ている。カードをよく確かめよう。	
ERR05	違ったゲーム名のティスクカードガセットされている。カードのゲーム名を確かめよう。	
ERR06	違ったバージョンのディスクカードガセットされている。カードをよく確かめよう。	
ERR07	ティスクカードの表と裏が逆にセットされてい る。	
ERR08	違った順番のディスクカードガセットされてい る。カードをセットする順番を確かめよう。	
ERR20~	ディスクカードを買ったお店か、発売元へ相談 しよう。	

# ディスクカードを書き換えたキミのための

用の四角いシールを1

きれいにはがします。

2 SIDE A と SIDE B をよくたしかめて、決 められた位置にきちんとはり

もう1枚のシールも筒 じようにはれば完成で シールのみず。 1度かるくおさえたら でKです。

シールをディスクカードに貼る場合は指定位置へ、能 しく貼ってください。(誤った位置へ貼ったり、 量ね貼 りをすると故障の原因となります。)